



Quick Start Guide Guía rápida para comenzar

MICRO COMPONENT SYSTEM SISTEMA MICRO


1 Accessories Accesorios

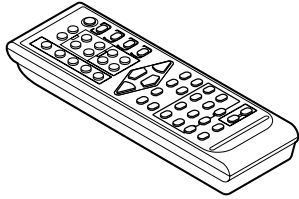

Remote control × 1
Controlador remoto × 1

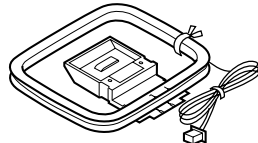

AM loop antenna × 1
Antena de cuadro de AM × 1

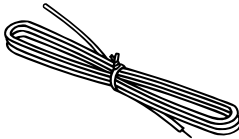

FM antenna × 1
Antena de FM × 1

2 Remote control battery installation Instalación de las pilas del controlador remoto


Use 2 "AA" size batteries (UM/SUM-3, R6, HP-7 or similar). Batteries are not included.

Use dos pilas del tamaño "AA" (UM/SUM-3, R6, HP-7 o equivalentes). Las pilas no están incluidas.


1 Open the battery cover.
Abra la cubierta de las pilas.

2 Insert the batteries as shown.
Inserte las pilas como se muestra.

3 Close the cover.
Cierre la cubierta.

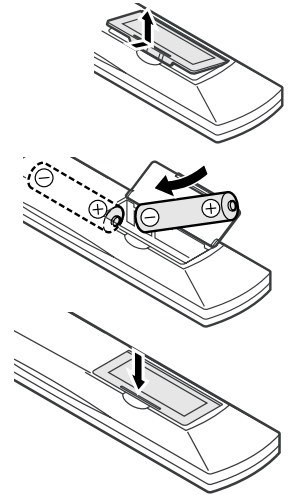

3 System connections Conexiones del sistema

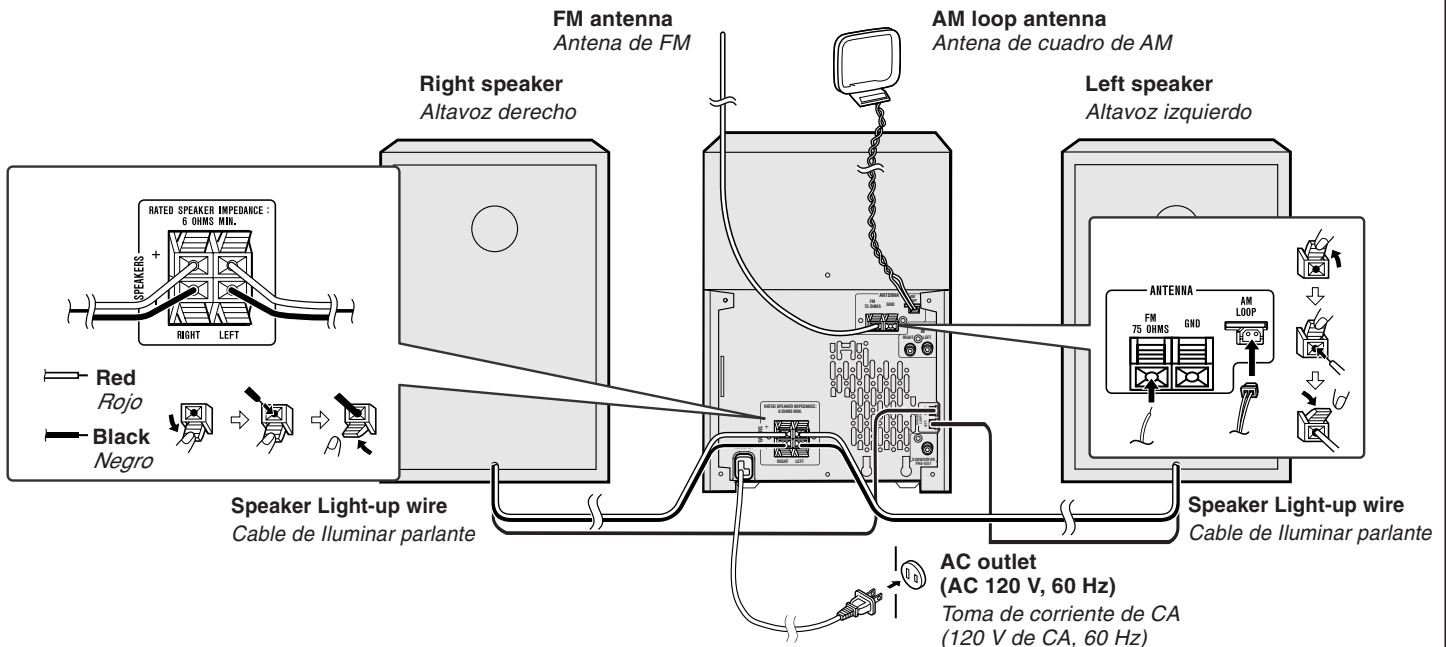

4 Turn on your system Conexión de la alimentación de su sistema

The first time the unit is plugged in, the unit will enter the demonstration mode. You will see words scroll.


Quando se enchufe por primera vez el aparato, se establecerá en el modo de demostración. Verá un desplazamiento de palabras.

- 1 Press the X-BASS (SURROUND)/DEMO button to cancel the demonstration mode.


Pulse el botón X-BASS (SURROUND)/DEMO para cancelar el modo de demostración.

- 2 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.

Pulse el botón ON/STAND-BY para conectar la alimentación.

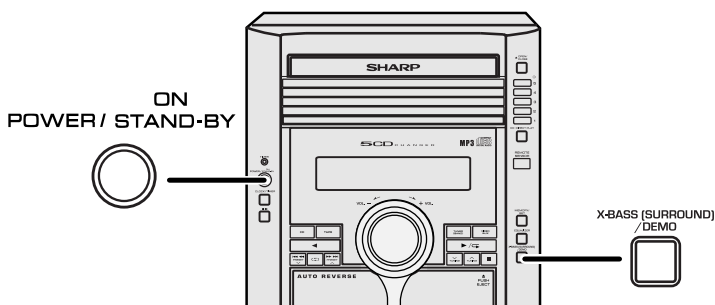

Listening to a CD or MP3/WMA disc Audición de un disco CD o MP3/WMA

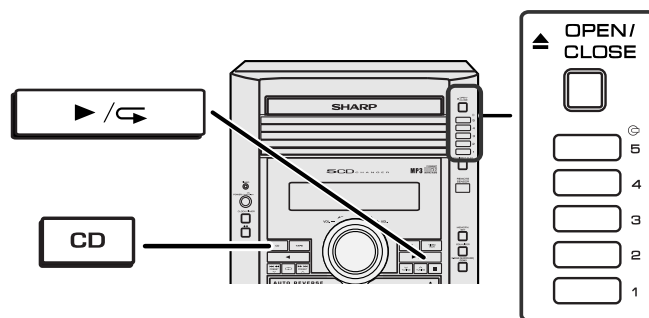

- 1 Press the CD button.


Pulse el botón CD.

- 2 Press the 1 button and within 5 seconds, press the OPEN/CLOSE button to open the disc tray 1.

Pulse el botón 1 y antes de 5 segundos, pulse el botón OPEN/CLOSE para abrir la bandeja de discos 1.

- 3 Place the disc on the disc tray 1, label side up.

Coloque el disco compacto en la bandeja de discos 1, con el lado de la etiqueta hacia arriba.

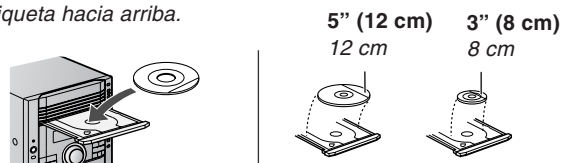

- 4 Press the OPEN/CLOSE button to close the disc tray 1.

Pulse el botón OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja de discos 1.


- 5 You can place discs on trays 2 - 5 by following steps 2 - 4.

Podrá colocar los discos en las bandejas 2 - 5 siguiendo los pasos 2 - 4.


- 6 Press the PLAY/PAUSE button to start playback.

Pulse el botón PLAY/PAUSE para iniciar la reproducción.

Listening to the radio Audición de la radio

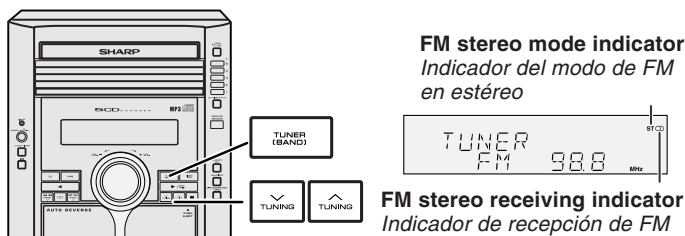

FM stereo mode indicator
Indicador del modo de FM en estéreo



FM stereo receiving indicator
Indicador de recepción de FM en estéreo

- 1 Press the TUNER (BAND) button repeatedly to select the desired frequency band (FM or AM).

Pulse repetidamente el botón TUNER (BAND) para seleccionar la banda de frecuencias deseada (FM o AM).

- 2 Press the TUNING (∨ or ∧) button to tune in to the desired station.

When the TUNING button is pressed for more than 0.5 seconds, scanning will start automatically and the tuner will stop at the first receivable broadcast station.

Pulse el botón TUNING (∨ o ∧) para sintonizar la emisora deseada. Cuando se pulse el botón TUNING durante más de 0,5 segundos, la exploración se iniciará automáticamente y el sintonizador se parará en la primera emisora difusora que pueda recibirse.

To receive an FM stereo transmission:

Press the TUNER (BAND) button to display the "ST" indicator.


- "∞" will appear when an FM broadcast is in stereo.

Para recibir una transmisión de FM en estéreo:

Pulse el botón TUNER (BAND) para que se visualice el indicador "ST".

- "∞" aparecerá cuando una difusión de FM sea en estéreo.

Listening to a cassette tape Audición de una cinta de cassette

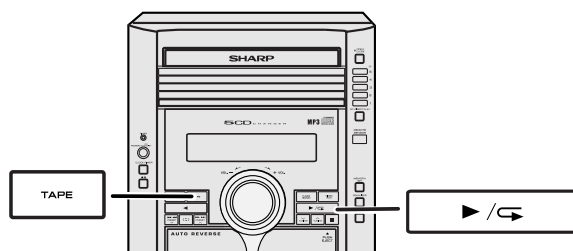


- 1 Press the TAPE button.

Pulse el botón TAPE.


- 2 Open the cassette compartment by pushing the area marked "▲ PUSH EJECT".

Abra la puerta el cassette compartimiento la parte marcada "▲ PUSH EJECT".



- 3 Load a cassette into the cassette compartment with side A facing you.

Cargue un cassette en el compartimiento del cassette con la cara A encarada hacia usted.

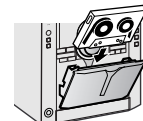

- 4 Press the (◁) button to choose one side or both sides.

Pulse el botón (◁) para elegir una o ambas caras.

- 5 Press the PLAY/PAUSE (▶) button to listen to side A, or the (◀) button for side B.

Pulse el botón PLAY/PAUSE (▶) para escuchar la cara A, o el botón (◀) para la cara B.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>