


French Press Coffee Makers

With locking lids

French Press Coffee Maker	English	Instruction for use
French Press Kaffekande	Deutsch	Gebrauchsanweisung
Cafetière French Press	Français	Mode d'emploi
French Press Kaffeekanne	Dansk	Brugsanvisning
French Press Cafetera	Español	Instrucciones de uso
French Press Caffettiera	Italiano	Istruzioni per l'uso
French Press Koffiezetter	Nederlands	Gebruiksaanwijzing
French Press Kaffebryggare	Svenska	Bruksanvisning
French Press Cafeteira	Português	Manual de instruções
French Press Dzbanek do Kawy	Polski	Instrukcja obsługi
Вафельница	Russian	Руководство по эксплуатации
取扱説明書	日本語	フレンチプレスコーヒーマーカー



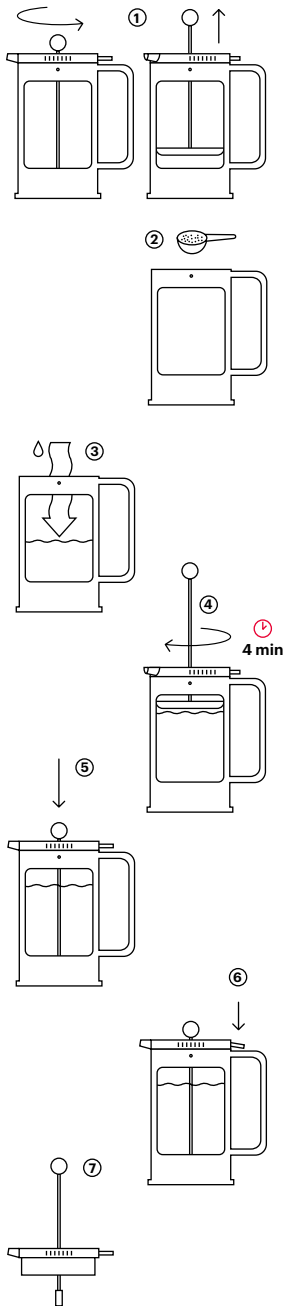

English

Instructions for Use

- ① Place pot on a dry, flat, non-slip surface. Hold handle firmly. Turn the lid counter clockwise to unlock, then pull the plunger unit straight up and out of the pot.
- ② For each cup (1.25 dl or 4 oz), put 1 rounded tbsp or 1 BODUM® scoop of coarse ground coffee into the pot. **CAUTION:** Use only coarse ground coffee. Fine grind can clog the filter and create high pressure. Place coffee maker on a heat proof, non-slip surface.
- ③ Pour hot (not boiling) water into the pot. Leave a minimum of 2,5 cm/1 inch of space at the top. Stir the brew with a plastic spoon. **CAUTION:** Metal spoons can scratch or chip the glass beaker and cause breakage.
- ④ Place the plunger unit on top of the press. Turn the lid clockwise to gently snap into the lock. Do not press down.
- ⌚ Let the coffee brew for at least 4 min.
- ⑤ Hold the pot handle firmly with the spout turned away from you, then using just the weight of your hand, apply slight pressure on top of the knob to lower the plunger straight down into the pot. Lowering the plunger slowly with minimal pressure produces best results. If the filter clogs or it becomes difficult to push down the plunger you should remove the plunger from the pot, stir the brew and then slowly plunge again. **WARNING:** Using excessive force can cause scalding liquid to shoot out of the pot.
- ⑥ Assure lid is in locked position before pouring. Press the lever on the locking lid to open the spout and then pour the coffee.
- ⑦ **Cleaning** – Unscrew the filter assembly and clean the plunger unit after each use. All parts are dishwasher safe.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

- **Not for stove top use.**
- **Check glass beaker for scratches, cracks or chips. Do not use a pot which is scratched, chipped or cracked. Install a replacement beaker before using the pot again.**
- **Keep children away while using. Hot water is a hazard to small children!**
- **Do not allow children to use this coffee maker.**

⚠ SCALD HAZARD

- **Excessive plunging force can cause scalding hot liquid to shoot out of pot.**
- **Do not plunge with force.**
- **Turn lid to close spout.**
- **Use only coarse ground coffee.**



Deutsch

Bedienungsanleitung

① Stellen Sie die Kanne auf eine trockene, ebene, rutschfeste Oberfläche. Halten Sie den Griff fest. Drehen Sie den Deckeln entgegen dem Uhrzeigersinn, ziehen Sie dann die Pressfiltereinheit nach oben und aus der Kanne.

② Füllen Sie je Tasse (1,25 dl) 1 gehäuften Esslöffel oder 1 BODUM® Masslöffel mit grob gemahlenem Kaffee in die Kanne. **VORSICHT:** Verwenden Sie nur grob gemahlene Kaffee. Fein gemahlener Kaffee kann den Filter verstopfen und hohen Druck erzeugen. Kaffeekanne nur in Verbindung mit einem Untersetzer verwenden.

③ Giessen Sie heisses (nicht kochendes) Wasser in die Kanne. Lassen Sie oben noch mindestens 2,5 cm Platz. Rühren Sie den Kaffee mit einem Plastiklöffel um. **VORSICHT:** Metalllöffel können die Glaskanne zerkratzen oder beschädigen, wodurch sie zerbrechen kann.

④ Setzen Sie die Pressfiltereinheit auf die Presse. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, sodass er leise einrastet. Drücken Sie den Filter nicht herunter.

⌚ Lassen Sie den Kaffee mindestens 4 Min ziehen.

⑤ Halten Sie den Griff der Kanne gut fest und drehen Sie den Ausguss von sich weg. Verwenden Sie nur das Gewicht Ihrer Hand, um einen leichten Druck auf den Knopf auszuüben und den Filter gerade in die Kanne hinunterzudrücken. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Filterstab mit minimalem Druck langsam hinunterdrücken. Ist der Filter verstopft oder lässt sich der Filterstab nicht leicht niederdrücken, ziehen Sie den Stab aus der Kanne, rühren den Kaffee um und drücken ihn dann nochmals langsam hinunter. **WARNUNG:** Durch übermässige Kraftanwendung kann eine bereits beschädigte Kanne zerbrechen und somit heisses Wasser aus der Kanne schiessen.

⑥ Überzeugen Sie sich vor dem Ausschanken davon, dass der Deckel fest sitzt. Drehen Sie den Hebel des Verschlussdeckels, um den Ausguss zu öffnen und schenken Sie den Kaffee aus.

⑦ **Reinigung** – Schrauben Sie die Filtereinheit auseinander und reinigen Sie sie nach jeder Anwendung. Alle Teile sind spülmaschinenfest.

⚠ SICHERHEITSAUWEISUNGEN

- Nicht auf dem Herd verwenden.
- Überprüfen Sie die Glaskanne auf Kratzer, Sprünge oder Schäden.
- Verwenden Sie keine Kanne, die Kratzer, Schäden oder Sprünge aufweist. Setzen Sie ein Ersatzglas ein, bevor Sie die Kaffeekanne wieder verwenden.
- Halten Sie Dritte während der Kaffe Zubereitung fern. Heisses Wasser ist gefährlich.
- Gestatten Sie Kindern nicht, diese Kaffeekanne zu verwenden.

⚠ VERBRÜHUNGSGEFAHR

- Durch übermässige Kraftanwendung beim Hinunterdrücken des Filterstabes kann kochend heisses Wasser aus der Kanne schiessen.
- Drücken Sie den Filterstab nicht mit Gewalt hinunter.
- Drehen Sie den Deckel, um den Ausguss zu schliessen.
- Verwenden Sie nur warmes Wasser für Kaffee.

Français

Mode d'emploi

① Posez la cafetière sur une surface sèche, plane et non glissante. Tenez fermement l'anse, puis tournez le couvercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour ouvrir, puis tirez le piston verticalement et retirez-le du verre.

② Pour chaque tasse de 12 cl/4 oz., mettez une cuillère de table ou une mesurette BODUM®, de café grossièrement moulu dans la cafetière. **ATTENTION:** N'utilisez que du café grossièrement moulu. Des grains fins risqueraient d'obstruer le filtre et de créer une pression trop élevée.

③ Versez de l'eau chaude (non bouillante) dans la cafetière. Laissez un espace vide d'au moins 2,5 cm en haut du récipient. Remuez avec une cuillère en plastique. **ATTENTION:** Les cuillères métalliques risquent de fissurer ou d'ébrécher le verre et de provoquer des dégâts.

④ Placez l'élément du piston au sommet de la cafetière. Tournez le couvercle dans les aiguilles d'une montre pour fermer l'ouverture du bec verseur. N'enfoncez pas le piston.

⌚ Laissez infuser le café pendant au moins 4 min.

⑤ Tenez fermement le récipient avec le bec éloigné de vous, puis en utilisant uniquement le poids de votre main, exercez une faible pression au sommet du bouton pour enfoncer le piston dans le récipient. Le résultat est optimal si vous l'enfoncez lentement avec une pression minimale. Si le filtre est bouché ou s'il devient difficile d'enfoncer le piston, retirez-le de la cafetière, remuez le mélange puis enfoncez de nouveau délicatement le piston. **DANGER:** Le liquide brûlant peut jaillir hors de la cafetière si vous appuyez trop fort.

⑥ Assurez-vous que le couvercle soit en position fermée avant de servir. Pressez le levier sur le couvercle verrouillable pour ouvrir le bec verseur puis servez le café.

⑦ **Nettoyage** – Devissez le filtre et nettoyez les éléments du piston après chaque utilisation. Toutes les pièces supportent le lave-vaisselle.

⚠ INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez pas votre cafetière sur la cuisinière.
- Contrôlez que le récipient en verre ne présente ni éraflures, ni fissures, ni ébréchures. N'utilisez jamais un verre éraflé, fissuré ou ébréché. Installez un verre de rechange avant toute nouvelle utilisation de la cafetière.
- Eloignez les enfants pendant que vous utilisez la cafetière. L'eau chaude est un danger pour les enfants en bas âge!
- N'autorisez pas les enfants à utiliser cette cafetière.

⚠ DANGER DE BRÛLURES

- Si vous exercez une pression excessive, vous risquez de faire jaillir du liquide chaud hors du récipient.
- N'appuyez pas trop fort.
- Tournez le couvercle pour fermer le bec verseur.
- N'utilisez que du café moulu grossièrement.

Brugsanvisning

- ① Placer kanden på en tør, flad, skridsikker overflade. Hold godt fast om håndtaget. Drej låget mod uret for at løsne det, træk så press-estemplet lige op og ud af kanden.
- ② For hver kop (1,25 dl) kommes 1 spsk eller 1 BODUM® måleske grovmalet kaffe i kanden.
ADVARSEL: Der må kun bruges grovmalet kaffe. Finmalet kaffe kan tilstoppe filtret og forårsage for højt tryk. Sæt kaffebryggeren på et skridsik-kert underlag, der kan tåle varme.
- ③ Hæld varmt (ikke kogende) vand i kanden indtil vandet står ca. 2,5 cm fra kandens øverste kant. Rør rundt med en plastske. **ADVARSEL:** Metalskeer kan ridse eller slå skår i glaskanden, og der kan derved opstå brud.
- ④ Placer stemplet oven på pressen. Drej låget forsigtigt med uret så det låses på plads. Tryk ikke ned.
- ⌚ Lad kaffen trække i mindst 4 min.
- ⑤ Tag et fast greb om kandens håndtag. Tuden skal være vendt væk fra Dem. Anvend kun vægten af hånden og sænk stemplet lige ned i kanden ved at trykke let mod den øverste del af knoppen. De får det bedste resultat, når stemplet sænkes langsomt og med minimalt tryk. Hvis filteret tilstoppes eller hvis det er svært at sænke stemplet, må De fjerne stemplet fra kanden, røre rundt i brygget og derefter langsomt sænke stemplet på ny. **ADVARSEL:** Hvis De trykker for hårdt, kan De risikere at skoldhed kaffe sprøjter ud af kanden.
- ⑥ Kontroller at låget er låst fast før der skænkes. Tryk på håndtaget på låget for at åbne hældtuden, og skænk derefter kaffen..
- ⑦ **Rengøring** – Skru filterelementet fra hinanden og rengør stemplet hver gang, det har været i brug. Alle dele kan vaskes i opvaske-maskine.

⚠ SIKKERHEDSANVISNING

- **Må ikke anvendes på kogeplader.**
- **Kontroller at der ikke forekommer ridser, skrammer eller skår i glaskanden. Kander med ridser, skrammer eller skår må ikke bruges. Før kanden tages i brug næste gang skal en ny glaskande udveksles med den gamle kande.**
- **Hold børn borte fra kanden under brug. Varmt vand er farligt for små børn!**
- **Børn må ikke bruge denne kaffekande.**

⚠ SKOLDNINGSFARE

- **Ved for stærkt tryk på stemplet kan skoldhed væske sprøjte ud af kanden.**
- **Tryk ikke for hårdt på stemplet.**
- **Skrul låget på, således at tuden lukkes.**
- **Brug kun grovmalet kaffe.**

Instrucciones de uso

- ① Posicione el recipiente sobre una superficie seca, plana y antideslizante. Sostenga firmemente la manija. Gire la tapa en sentido anti-horario para desbloquearla, luego jale la unidad del émbolo hacia arriba fuera del recipiente.
- ② Por cada taza de 1,25 dl/4 oz. introduzca en la cafetera 1 cucharada o 1 medida BODUM® de café molido grueso. **ATENCIÓN:** Use solamente café molido grueso. El café de molienda fina puede obstruir el filtro y generar una presión alta dentro de la cafetera. Coloque la cafetera sobre una superficie resistente al calor y antideslizante.
- ③ Vierta agua muy caliente (sin llegar al punto de ebullición) en el recipiente, sin llenarlo completamente (deje arriba un espacio libre de por lo menos 2,5 cm). Revuelva el contenido con una cuchara de plástico. **ATENCIÓN:** Las cucharas de metal pueden rayar o astillar el recipiente de vidrio y provocar su rotura.
- ④ Posicione la unidad del émbolo en la parte superior de la prensa. Gire la tapa en sentido horario para que suavemente encaje en el seguro. No presione hacia abajo.
- ⌚ Deje reposar el café durante 4 min por lo menos.
- ⑤ Sostenga firmemente el asa de la cafetera con el pico de vertido girado en dirección opuesta a usted y, sólo con el peso de su mano, presione el émbolo, haciéndolo bajar derecho dentro de la cafetera. Si se hace bajar el émbolo lentamente con una presión mínima se obtienen los mejores resultados. Si el filtro se obstruye o si resulta difícil bajar el émbolo, extraiga éste último, revuelva el café, coloque de nuevo el émbolo y bájelo lentamente. **ATENCIÓN:** Si se presiona con demasiada fuerza, puede salir líquido caliente de la cafetera.
- ⑥ Asegúrese que la tapa esté en la posición con seguro antes de verter. Presione la palanca en la tapa para abrir el vertedor y entonces verter el café.
- ⑦ **Limpieza** – Desenrosque el filtro y limpie el émbolo después de cada uso. Todas las piezas se pueden lavar en el lavavajillas.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **No apta para usar directamente sobre el fuego.**
- **Controle el recipiente de vidrio para verificar si tiene rayaduras, grietas o si está astillado. No use recipientes rayados, astillados o agrietados. Cambie el recipiente de vidrio dañado antes de volver a usar la cafetera.**
- **Mantenga a los niños alejados de la cafetera durante el uso. ¡El agua caliente es un peligro para los niños pequeños!**
- **No permita que los niños usen la cafetera.**

⚠ PELIGRO DE QUEMADURAS

- **Si presiona el émbolo con demasiada fuerza hacia abajo, el líquido caliente puede salir de la cafetera.**
- **No presione con fuerza.**
- **Gire la tapa para cerrar el pico de vertido.**
- **Use solamente café molido grueso.**

Modalità d'impiego

- ① Posizionare la caffettiera su una superficie asciutta, piana e antiscivolo. Tenere saldamente il manico. Girare il coperchio in senso antiorario per aprirlo, quindi tirare l'unità stantuffo verticalmente ed estrarla dalla caffettiera.
- ② Per ogni tazza da 1,25 dl mettere nella caffettiera un cucchiaino da cucina o un cucchiaino dosatore BODUM® di caffè macinato. **ATTENZIONE:** Utilizzare solamente caffè macinato grosso. Il caffè macinato troppo finemente potrebbe intasare il filtro e creare una pressione elevata. Collocare la caffettiera su una superficie resistente al calore, non scivolosa.
- ③ Versare l'acqua calda (non bollente) nella caffettiera. Lasciare almeno un pollice di spazio dal bordo superiore. Mescolare la bevanda con un cucchiaino di plastica. **ATTENZIONE:** i cucchiaini di metallo possono graffiare o scheggiare il recipiente di vetro e quindi causarne la rottura.
- ④ Posizionare l'unità stantuffo in cima alla pressa. Girare il coperchio in senso orario per fare scattare delicatamente la chiusura. Non pressare.
- ⌚ Lasciare il caffè in infusione per almeno 4 min.
- ⑤ Tenere il manico della caffettiera saldamente con il beccuccio rivolto nella direzione opposta e con il solo peso della mano esercitare una leggera pressione sul pomello per abbassare lo stantuffo verticalmente dentro la caffettiera. L'abbassamento dello stantuffo con la minore pressione possibile consente di ottenere migliori risultati. Se il filtro viene ostruito o non si riesce ad abbassare lo stantuffo, rimuovere quest'ultimo dalla caffettiera, mescolare la bevanda e immergere nuovamente lentamente lo stantuffo. **ATTENZIONE:** una forza eccessiva può fare fuoriuscire il liquido bollente dalla caffettiera.
- ⑥ Accertarsi che il coperchio sia in posizione bloccata prima di versare. Premere la leva sul coperchio bloccato per aprire il beccuccio e quindi versare il caffè.
- ⑦ **Pulire** – Svitare il gruppo del filtro e pulire l'unità a stantuffo dopo ogni uso. Tutte le parti possono essere lavate in lavastoviglie.

⚠ ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **Non idoneo all'uso su fornelli.**
- **Controllare la presenza di graffi, crepe o scheggiature sul recipiente di vetro. Non utilizzare la caffettiera se la stessa risulta graffiata, crepata o scheggiata, ma sostituire il contenitore prima di riutilizzarla.**
- **Tenere lontano dalla portata dei bambini durante l'uso. L'acqua calda è pericolosa per i bambini piccoli!**
- **Non permettere ai bambini di utilizzare questa caffettiera.**

⚠ PERICOLO DI USTIONE

- **Una forza di spinta eccessiva può provocare la fuoriuscita del liquido bollente dalla caffettiera.**
- **Non immergere con forza.**
- **Girare il coperchio per chiudere il beccuccio.**
- **Utilizzare solamente caffè macinato grosso.**

Gebruiksaanwijzing

- ① Plaats de pot op een droge, vlakke, stroeve ondergrond. Houd de handgreep stevig vast. Draai het deksel tegen de klok in voor ontgrendeling en trek dan de zuigereenheid recht omhoog en uit de pot.
- ② Doe per kopje (1,25 dl) 1 volle eetlepel of 1 BODUM®, maatlepel grof gemalen koffie in de koffiepote. **OPGELET:** Gebruik alleen grof gemalen koffie. Fijn gemalen koffie kan het filter verstoppen en hoge druk veroorzaken. Plaats het officieetapparaat op een hittebestendig, niet-glijdend oppervlak.
- ③ Giet heet (niet kokend) water in de pot. Laat minstens 2,5 cm ruimte tot aan de rand. Roer het koffiemengsel met een plastic lepel goed om. **OPGELET:** Metalen lepels kunnen krassen of beschadigen op de glazen pot veroorzaken, waardoor hij kan breken.
- ④ Plaats de zuigereenheid op de top van de pers. Draai het deksel met de klok mee om voorzichtig in het slot te klikken. Duw het niet naar beneden.
- ⌚ Laat de koffie minstens 4 minuten trekken.
- ⑤ Houd het handvat van de pot goed vast net het schenkuitje van u af. Gebruik alleen het gewicht van uw hand om een lichte druk op de knop uit te oefenen en het persfilter recht naar beneden de pot in te drukken. De beste resultaten verkrijgt u, als u het persfilter met minimale druk langzaam naar beneden drukt. Raakt het filter verstopt of laat het zich niet makkelijk naar beneden drukken, trek de filterplunjer-eenheid dan uit de pot, roer even in de koffie en druk het filter dan weer langzaam naar beneden. **WAARSCHUWING:** Als u te veel kracht gebruikt, kan er kokend heet water uit de pot spuiten!
- ⑥ Zorg ervoor dat het deksel in vergrendelde positie zit voor het gieten. Druk op de hendel op het deksel om de tuit te openen en giet dan de koffie.
- ⑦ **Reiniging** – Schroef de filter-eenheid uit elkaar en reinig hem na elke keer koffie zetten. Alle onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser.

⚠ VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

- **Niet geschikt voor gebruik op het fornuis.**
- **Controleer de glazen pot op krassen, barsten of beschadigingen. Gebruik geen pot die vol krassen, gebarsten of beschadigd is. Zet er een reservepot in voordat u de cafetière weer gebruikt.**
- **Houd kinderen tijdens het koffiezetten op een afstand. Heet water is gevaarlijk voor kleine kinderen!**
- **Laat kinderen deze cafetière niet gebruiken.**

⚠ GEVAAR VOOR BRANDWONDEN

- **Als u te veel kracht gebruikt, kan er kokend heet water uit de pot spuiten.**
- **Druk de filterplunjer-eenheid niet met geweld naar beneden.**
- **Draai het deksel om het schenkuitje af te sluiten.**
- **Gebruik alleen grof gemalen koffie.**

Bruksanvisning

- Placera kannan på en torr, rak yta som inte är glatt. Håll fast ordentligt i handtaget. Vrid locket motsols för att låsa upp, dra sedan upp kolvenheten rakt uppåt och ur kannan.
- Lägg för varje 1,25 dl vatten 1 rågad matsked eller 1 BODUM® -mått grovmalet kaffe i kannan.
WARNING: Använd endast grovmalet kaffe. Finmalet kaffe kan fastna i filtret och åstadkomma högt tryck. Placera kaffebryggaren på ett värmebeständigt och halkfritt underlag.
- Slå hett (inte kokande) vatten i kannan. Lämna en marginal på minst 2,5 cm från övre kanten. Rör om blandningen med en plastsked.
WARNING: Metallskedar kan skräma eller skada glaskannan och få den att spricka.
- Placera kolvenheten uppe på pressen och tryck. Vrid locket medsols för att försiktigt få det att snäppa fast. Tryck inte nedåt.
- Låt kaffet dra i minst 4 min.
- Håll stadigt i kannans handtag med pipen riktad bort från dig själv. Sänk filterenheten rakt ned i kannan med ett lätt tryck på knoppen. Bästa resultatet får du genom att pressa ned filtret mycket långsamt. Om filtret tilltäpps eller om det blir svårt att sänka det bör du avlägsna det ur kannan, röra om blandningen och därefter pressa ned filtret igen. **WARNING:** Alltför mycket kraft kan resultera i att skållhet vatten sprutar ur kannan.
- Se till att locket sitter fast ordentligt innan du börjar hälla. Tryck på knappen vid locket för att öppna pipen och börja hälla kaffet.
- Rengöring** – Skruva loss filterdelen och rengör efter varje användning. Alla delar kan diskas i diskmaskin.

⚠ SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Ej avsedd för kokning på platta.
- Kontrollera att glaskannan inte har skråmor, sprickor eller andra skador.
- Använd inte en kanna som är skråmad, sprucken eller på annat sätt skadad. Byt ut kannan innan den används på nytt.
- Håll barn på betryggande avstånd under bryggning. Hett vatten är farligt för små barn.
- Låt inte barn använda kaffebryggaren.

⚠ RISK FÖR SKÅLLNING

- Överdriven kraft vid nedpressning av filtret kan få skållhet vatten att spruta ut ur kannan.
- Lägg inte för mycket tryck på filtret.
- Vrid locket så att pipen sluts.
- Använd endast grovmalet kaffe.

Instruções para o uso

- Coloque a cafeteira sobre uma superfície seca, lisa e antiderrapante. Segure bem a asa da cafeteira com a mão. Rode a tampa em sentido contrário aos ponteiros do relógio e retire totalmente o conjunto do êmbolo da cafeteira, puxando o mesmo para cima.
- Por cada chávena de 1,25 dl leite na cafeteira uma colher de sopa ou uma medida BODUM® de café moído grosso. **ATENÇÃO:** Use apenas café moído grosso porque a moagem fina pode entupir o filtro e causar demasiada pressão. Coloque a máquina de café numa superfície resistente ao calor e não escorregadia.
- Deite água quente (sem ferver) na cafeteira. Deixe um espaço mínimo de 2,5 cm na parte de cima. Mexa a mistura com uma colher de plástico. **ATENÇÃO:** Colheres de metal podem riscar ou lascar a vasilha de vidro e provocar a sua quebra.
- Coloque o conjunto do êmbolo na parte de cima da cafeteira. Rode a tampa no sentido dos ponteiros do relógio para que esta enrosque suavemente no fecho. Não empurre logo para baixo.
- Deixe o café em infusão durante pelo menos 4 min.
- Agarre bem a asa da cafeteira virando o bico para longe de si. Usando apenas o peso da mão, aplique uma pressão ligeira sobre o manípulo para fazer descer o êmbolo no interior da cafeteira. Se o filtro entupir ou se a descida do êmbolo for difícil será preciso retirar o êmbolo da cafeteira, mexer a infusão e mergulhá-lo, de novo, lentamente. **ATENÇÃO:** O uso de força excessiva pode provocar a saída violenta do líquido quente da cafeteira.
- Rode a tampa para abrir o bico e sirva o café.
- Lavagem** – Desaperte o conjunto do filtro e lave os componentes após cada utilização. Todas as peças podem ser lavadas na máquina.

⚠ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não leve a cafeteira ao fogão.
- Verifique se o vidro apresenta riscos, fissuras ou lascas. Nunca use uma cafeteira que esteja riscada, lascada ou partida. Coloque uma nova vasilha antes de usar a cafeteira.
- Mantenha as crianças afastadas durante a utilização. A água quente é um risco para crianças pequenas.
- Não deixe que as crianças usem esta máquina de café.

⚠ RISCO DE QUEIMADURA

- Demasiada pressão no êmbolo pode provocar a saída do líquido quente do interior da cafeteira.
- Não introduza com força.
- Rode a tampa para fechar o bico.
- Use apenas café moído grosso.

Instrukcja obsługi

- ① Ustawić dzbanek na suchej, równej i antypoślizgowej powierzchni. Trzymać mocno za uchwyt. Obrócić przykrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie pociągnąć filtr z tłokiem w górę i wyciągnąć z dzbanka.
- ② Na każdą filiżankę o pojemności 125 ml włożyć do dzbanka 1 pełną łyżeczkę lub 1 miarkę BODUM® grubo zmielonej kawy. **UWAGA:** Używać wyłącznie kawy grubo mielonej. Kawa drobno mielona może zapchać filtr i spowodować wytworzenie dużego ciśnienia. Ekspres do kawy postawić na powierzchni żaroodpornej i nieśliskiej.
- ③ Do dzbanka wlać gorącą, ale nie gotującą się wodę. Od góry pozostawić minimum 2,5 cm wolnej przestrzeni. Zamieszać parzoną kawę plastikową łyżką. **UWAGA:** Metalowe łyżki mogą podrapać lub wyszczerbić szklany dzbanek i spowodować jego pęknięcie.
- ④ Umieścić filtr z tłokiem w górnej części dzbanka. Obrócić przykrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, tak by cicho zaskoczyła. Jeszcze nie naciskać filtra w dół.
- ⌚ Pozostawić kawę do zaparzenia na co najmniej 4 min.
- ⑤ Dzbanek trzymać mocno za ucho z dzióbkiem skierowanym od siebie i stosując tylko ciężar własnej ręki lekko nacisnąć gałkę w celu wciśnięcia tłoczka do dzbanka. Powolne wcisnięcie tłoczka przy użyciu minimalnej siły nacisku daje najlepsze rezultaty. Jeżeli filtr się zapcha lub tłoczek nie daje się łatwo wsuwać, należy go wyjąć, zamieszać parzoną kawę i ponownie wcisnąć. **UWAGA:** Stosowanie zbyt dużej siły nacisku może doprowadzić do wypłynięcia parzącego płynu.
- ⑥ Upewnić się przed rozlaniem kawy, że przykrywką jest nieruchomo osadzona. Nacisnąć dźwignię przykrywki zamykającej, aby otworzyć dzióbek, i rozlać kawę.
- ⑦ **Czyszczenie** – Po każdorazowym użyciu należy rozkręcić filtr i umyć tłoczek. Wszystkie części nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.

⚠ INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

- Dzbanek nie nadaje się do gotowania na kuchence.
- Sprawdzić, czy na szklanym dzbanku nie ma śladów podrapania, pęknięcia lub wyszczerbienia. Nie używać dzbanków podrapanych, pękniętych lub wyszczerbionych.
- Wymienić uszkodzony dzbanek przed ponownym użyciem ekspresu.
- Podczas używania trzymać z daleka od dzieci. Gorąca woda stanowi duże niebezpieczeństwo dla małych dzieci!
- Nie pozwalaj dzieciom samodzielnie używać niniejszego ekspresu do kawy.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA

- Nadmierna siła nacisku może spowodować wypłynięcie parzącego płynu z dzbanka.
- Nie naciskać z dużą siłą.
- Przekręcić przykrywkę, aby zamknąć dzióbek dzbanka.
- Używać uważnie kawy. www.Somelonia.com

Инструкция по обслуживанию

- ① Поместите кофеварку на сухую, ровную, нескользкую поверхность. Крепко удерживая кофеварку за ручку, поверните крышку против часовой стрелки, чтобы открыть ее, затем вытяните из кофеварки блок пресс-фильтра строго вертикально.
- ② Засыпьте те в кофеварку кофе грубого помола из расчета 1 столовая ложка с верхом или 1 мерная ложка BODUM® на чашку кофе (125 мл). **ВНИМАНИЕ:** Применяйте только кофе грубого помола. Кофе тонкого помола может забить фильтр и привести к созданию высокого давления. Всегда используйте кофеварку только вместе с подкладкой.
- ③ Залейте горячую воду (не кипятком) в кофеварку так, чтобы вода не доходила до края емкости примерно на 2,5 см. Перемешайте кофе пластмассовой ложкой. **ВНИМАНИЕ:** Металлические ложки могут царапать или повреждать стекло, в результате чего кофеварка может треснуть.
- ④ Поместите пресс-фильтр сверху на кофеварку. Поверните осторожно крышку по часовой стрелке до ее закрытия. Пока не опускайте пресс-фильтр вниз.
- ⌚ Дайте кофе отстояться не менее 4 минут.
- ⑤ Крепко удерживая кофеварку за ручку, поверните носик кофеварки в в сторону от себя. Для создания легкого давления на рукоятку и прямого опускания фильтра в кофеварку не применяйте силы, а используйте только вес Вашей руки. Наилучшие результаты получаются в том случае, когда Вы медленно и с минимальным нажимом опускаете стержень пресс-фильтра. Если фильтр забит или стержень пресс-фильтра не опускается вниз под легким давлением, вытащите стержень из кофеварки, перемешайте кофе и после этого снова медленно опустите стержень вниз под легким давлением. **ВНИМАНИЕ:** Чрезмерное применение силы может привести к тому, что уже поврежденная кофеварка лопнет и при этом из нее выплеснется горячая вода.
- ⑥ Убедитесь, что крышка находится в закрытом положении перед заливкой. Нажмите на рычаг на крышке, чтобы открыть носик кофеварки, а затем налейте кофе.
- ⑦ **Очистка** – После каждого применения следует развинтить блок фильтр-пресса и прочистить его. Все детали пригодны для мойки в посудомоечной машине.

⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не применять на плите.
- Проверять стеклянный сосуд на наличие царапин, повреждений или трещин. Не применять стеклянный сосуд с царапинами, повреждениями или трещинами, а воспользуйтесь новым стеклянным сосудом.
- Не готовьте кофе вблизи других людей. Горячая вода опасна.
- Не разрешайте детям пользоваться кофеваркой.

⚠ ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ ГОРЯЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ

- При опускании стержня фильтр-пресса со слишком большим усилием кипятком может выплеснуться из кофеварки.
- Не давите слишком сильно на стержень пресс-фильтра.
- Закрывайте носик кофеварки, поворачивая крышку.
- Применяйте только кофе грубого помола.

日本語

フレンチプレスコーヒーメーカー

① ポットは乾燥した、平面で滑りにくい面に置いてください。ハンドルをしっかり握ってください。開けるには、蓋を反時計回りに回し、ブランジャーユニットを真上に持ち上げながら、ポットから外してください。

② カップ1杯分(4オンス/120cc)のお湯に対し、付属のBODUM®スクープですり切り1杯の粗挽きコーヒー豆をポットに入れます。(BODUM®スクープがなければ、テールスプーン山盛り1杯のコーヒー豆をお入れ下さい) **注意:**コーヒー豆は“粗挽き”のみをご使用下さい。“細挽き”コーヒー豆は、フィルターの目詰まりやポットの圧力過多を引き起こす原因となります。コーヒーメーカーは熱に強い滑らない場所に置いて下さい。

③ コーヒー豆の量に合った熱い湯(沸騰したてでない、90°C-95°C位)をポットに入れます。(但し、お湯の量は上から最低2.5cmを残しポットにはそれ以上のお湯を入れしないで下さい。)中の湯とコーヒーをプラスチックのスプーンでかき混ぜます。**注意:**金属製スプーンのご使用は、ピーカー(ポットのガラス部分)の傷や欠け等の破損の原因になります。

④ ブランジャーユニットをポットの上に置き、しっかりと閉まるように、蓋を時計回りに軽くはめてください。

⑤ この状態で最低4分待ちます。

⑥ 注ぎ口を外側に向け、ポットのハンドルをしっかりとおさえ、手の力のみを使ってノブに少しずつ力をかけ、ブランジャーをポット内へまっすぐ押し下げます。ブランジャーを出来るだけ力を入れずにゆっくりと押し下げると、おいしいコーヒーがでかきあがります。フィルターが詰まっていたり、ブランジャーが下げられない場合は、ポットからブランジャーを取り出し、ポット内をかき混ぜ、もう一度蓋をはめて押し下げてください。**注意:**無理な力での押し下げは、ポットからお湯噴出の原因になります。

⑦ 注ぐ前に、蓋がしっかりと閉まっていることを確認してください。レバーを押しながらコーヒーを注いでください。

⑧ 洗浄-毎回ご使用後、ブランジャーは、フィルターの部分のネジを回し分解して、洗います。全てのパーツは食器洗浄機での洗浄が出来ます。

△ 安全上の注意

- ・ コンロの上でのご使用はおやめ下さい。
- ・ ピーカーに傷、割れ、欠け等の破損がないかをよく確認して下さい。傷、欠け、割れ等がある場合は、ポットを使用しないで下さい。新しいピーカーに取替えてからご使用下さい。(ピーカーは、ボダムショップにて販売しています。)
- ・ 熱湯はお子様大変危険です!ご使用中にはお子様を近づけないで下さい。
- ・ お子様のご使用は、ご遠慮下さい。

△ 火傷の注意

- ・ 無理な力でのブランジャーの押し下げは、ポットからお湯噴出の原因となります。
- ・ ブランジャーを下げる時、力をかけ過ぎないように注意して下さい。
- ・ 注ぎ口が閉まるまで蓋を回してから、ブランジャーを下げて下さい。
- ・ コーヒー豆は“粗挽き”のみをご使用ください。

お取り扱い上の注意

- ・ 使用区分以外には使用しないでください。
- ・ 調理の際は外滴をぬぐい、途中で差し水をするときは冷水の使用を避け、またガラスの部分が熱くなっているときは濡れた布巾で触れたり、濡れたところに置かないでください。
- ・ 火のそばに置かないでください。
- ・ 電子レンジでは使用しないでください。
- ・ 洗浄の際は、研磨材入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。

表示者 ボダムジャパン株式会社

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前3-25-12

Tel: 03-5775-0681

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Reservedel
Accessorios
Cześci zapasowe
Запасные Части
Spare Parts

Reserve onderdelen
Reservdelar
Reservdeler
Accessórios
Cześci zapasowe
Запасные Части
Spare Parts

Glass Beaker
without Spout

Metal Filter Parts

3 cup, 0.35l, 12 oz



Item number:
01-11080-10



Item number:
01-1503-16-611
(5.7 cm, 2 1/4 in)



Item number:
01-1503-16-612
(7 cm, 2 3/4 in)



Item number:
01-1503-16-613
(6.5 cm, 2 1/2 in)

4 cup, 0.5l, 17 oz



Item number:
01-11142-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6 cm, 3 3/8 in)




Item number:
01-1508-16-612
(10 cm, 4 in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5 cm, 3 3/4 in)

8 cup, 1.0l, 34 oz



Item number:
01-10945-10



Item number:
01-1508-16-611
(8.6 cm, 3 3/8 in)



Item number:
01-1508-16-612
(10 cm, 4 in)



Item number:
01-1508-16-613
(9.5 cm, 3 3/4 in)

12 cup, 1.5l, 51 oz



Item number:
01-11081-10



Item number:
01-1512-16-611
(10 cm, 4 in)



Item number:
01-1512-16-612
(12 cm, 4 3/4 in)



Item number:
01-1512-16-613
(11.5 cm, 4 1/2 in)

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>