



8740 & 8750

- **Please save for future use.**
- **Veillez garder pour usage ultérieur.**
- **Por favor, consérvelo para utilizarlo en el futuro.**

WARNING

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.** Always keep your child in view.
- **DO NOT** leave jumper in doorway when not in use. Store out of children's reach.
- **DO NOT** use jumper as a swing.
- **DO NOT** use near stairs.
- **USE ONLY** in recommended doorways.
- **DO NOT** use if child weighs over 25 pounds (11.3 kg). or if child becomes too active to safely play in the jumper.
- **AVOID STRANGULATION.** DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys.
- **DO NOT** use jumper when height cannot be adjusted so that only the front of your child's foot touches the floor.
- **DISCONTINUE USING YOUR JUMPER** should it become damaged or broken.
- **DO NOT** use when your child can walk unaided.
- **DO NOT** use if the tray of your jumper is lower than your baby's waist level when your child stands in the jumper.
- **USE JUMPER** when you have a door frame which will properly support the jumper.
- **USE JUMPER** when your baby can sit upright unaided and hold his head upright, and can support most of his body weight with his legs (about 6 months old).
- **USE JUMPER** when you are able to watch your baby at all times while playing in the jumper.

MISE EN GARDE

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- **NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.** Gardez toujours votre enfant dans votre champ de vision.
- **NE LAISSEZ PAS** le sautoir dans le passage lorsqu'il n'est pas utilisé. Rangez-le hors de la portée des enfants.
- **N'UTILISEZ PAS** le sautoir comme une balançoire.
- **N'UTILISEZ PAS** près des escaliers.
- **UTILISEZ SEULEMENT** dans les encadrements de portes recommandés.
- **NE** l'utilisez pas si votre enfant pèse plus de 25 livres (11,3 kg) ou si votre enfant devient trop actif pour jouer en toute sécurité dans le sautoir.
- **ÉVITEZ D'ÉTRANGLEMENT.** NE JAMAIS accrocher des objets avec ficelles autour du cou de votre enfant, suspendre des ficelles au-dessus de ce produit, ou attacher des jouets à des ficelles.
- **N'UTILISEZ PAS** le sautoir si la hauteur ne peut être réglée pour que seulement la pointe des pieds de votre enfant touche le plancher.
- **CESSEZ L'USAGE DE VOTRE SAUTOIR** si elle devient endommagée ou brisée.
- **N'UTILISEZ PAS** quand votre enfant peut marcher sans aide.
- **N'UTILISEZ PAS** si le niveau du plateau de votre sautoir est au-dessous du niveau de la taille de votre bébé lorsque votre enfant se tient debout dans le sautoir.
- **UTILISEZ SAUTOIR** quand vous avez un encadrement de porte qui peut supporter le sautoir adéquatement.
- **UTILISEZ SAUTOIR** quand votre bébé peut rester en position assise bien droit et sans aide, quand il tient sa tête droite et que ses jambes peuvent supporter le poids de son corps (à l'âge de 6 mois environ).
- **UTILISEZ SAUTOIR** quand vous pouvez surveiller votre bébé constamment alors qu'il joue dans le sautoir.

ADVERTENCIA

Si no se obedecen estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, podría resultar en lesiones graves o la muerte.

- **NUNCA DEJE A SU NIÑO SIN ATENCIÓN.** Mantenga siempre su niño a la vista.
- **NO** deje el brincador en la puerta cuando no lo use. Guardar lejos del alcance de los niños.
- **NO** use el brincador como un columpio.
- **NO** lo use cerca de las escaleras.
- **ÚSELO SOLAMENTE** en las puertas recomendadas.
- **NO** lo use si el niño pesa más de 25 libras (11,3 kg) o si el niño es demasiado activo para jugar sin peligro en el brincador.
- **EVITE LA ESTRANGULACIÓN.** NO coloque artículos con un cordón alrededor del cuello de su niño, suspenda cordones de este producto ni ponga cordones a los juguetes.
- **NO** use el brincador cuando no puede ajustarse la altura de modo que solamente el frente del pie del niño toque el piso.
- **DEJE DE USAR SU BRINCADOR** en caso de que esté dañado o roto.
- **NO** use cuando el niño puede caminar sin ayuda.
- **NO** use si la bandeja del brincador está más abajo que el nivel de la cintura de su bebé cuando el niño se para en el brincador.
- **USAR SU BRINCADOR** cuando tiene un marco de la puerta que soportará debidamente al brincador.
- **USAR SU BRINCADOR** cuando su niño pueda sentarse verticalmente sin ayuda y mantener la cabeza en forma vertical, y pueda soportar la mayoría del peso de su cuerpo con sus piernas (cerca de 6 meses de edad).
- **USAR SU BRINCADOR** cuando usted puede ver al bebé en todo momento mientras juega en el brincador.

Parts list • Liste des pièces • Lista de las piezas

Check that you have all the parts shown **BEFORE** assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Adult assembly required.

No tools required.

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées **AVANT** de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.

Assemblage par un adulte requis.


Aucun outil requis.

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas **ANTES** de montar su producto.

Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Se requiere montaje por un adulto.


No herramienta necesaria.

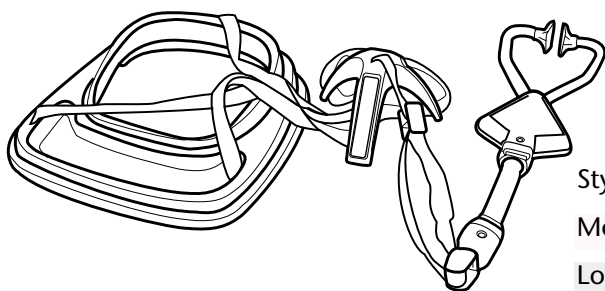


Styles may vary

Modèles peuvent varier





Los estilos pueden variar

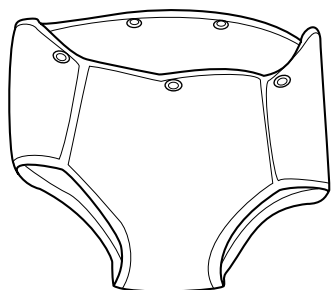

OR/OU/O

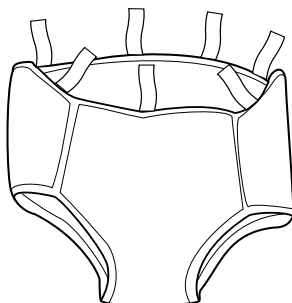

Attaching Seat • Fixation du siège • Instalar la silla

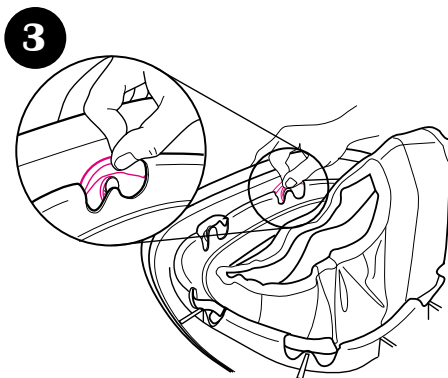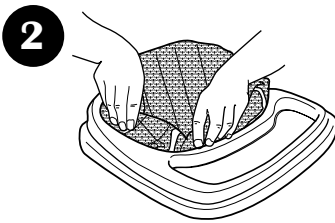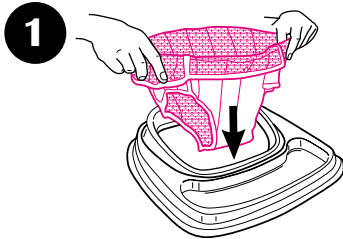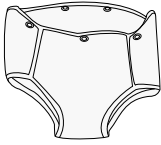

Turn tray upside down.

BE SURE all 7 rings are hooked onto the pegs.


Retournez le plateau à l'envers.

SOYEZ CERTAIN que les 7 anneaux sont bien accrochés aux chevilles.

Dar vuelta la bandeja.

ASEGURARSE que las 7 anillos están enganchadas en las estacas.

4

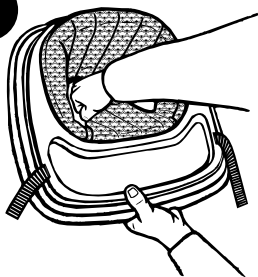


Test seat assembly by pushing down hard on seat.


Vérifiez l'assemblage du siège en poussant fermement sur le siège vers le bas.

Pruebe el armado de la silla empujando el asiento con fuerza hacia abajo.

OR/OU/O

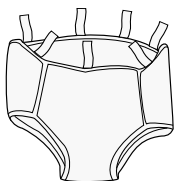


5

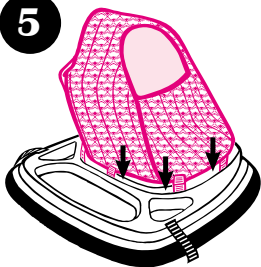

Insert the 7 short straps of jumper seat into the slots.

Insérez les 7 petites courroies du siège du sautoir dans les fentes.


Inserte las 7 correas cortas del asiento del brincador en las ranuras.

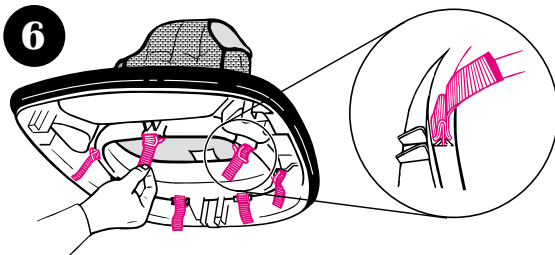

Pull the 7 short straps through the slots until the loops are completely through the slots. The two loops on the short straps must overlap edges of the slots as shown.

Tirez sur les 7 petites courroies à travers les fentes jusqu'à ce que les boucles soient complètement passées par les fentes. Les deux boucles sur les petites courroies doivent passer par-dessus les bords des fentes tel qu'illustré.

Pase las 7 correas cortas a través de las ranuras hasta que los nudos pasen completamente a través de las ranuras. Los dos nudos de las correas cortas deben superponerse a los bordes de las ranuras como se indica.

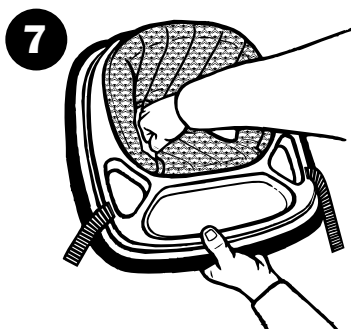

Test seat assembly by pushing down hard on seat.

Vérifiez l'assemblage du siège en poussant fermement sur le siège vers le bas.

Pruebe el armado de la silla empujando el asiento con fuerza hacia abajo.

Hanging the Jumper • Suspender le sautoir


• Cómo colgar el brincador

8

½" (1.25 cm) minimum flat surface at top of molding.

Surface minimum disponible de ½ po (1,25 cm) dans le haut du chambranle.

Superficie plana de ½ pulgada (1,25 cm) encima de la moldura.

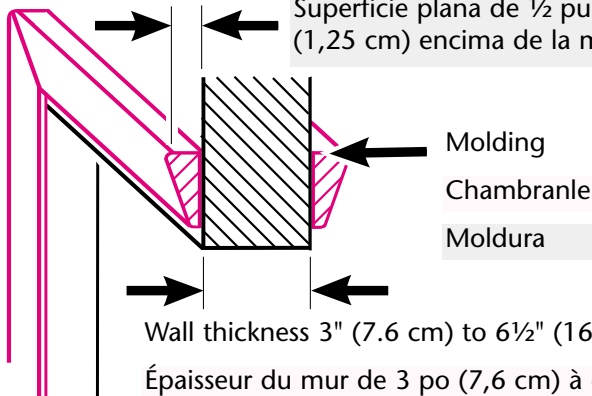


Wall thickness 3" (7.6 cm) to 6½" (16.5 cm)

Épaisseur du mur de 3 po (7,6 cm) à 6.5 po (16,5 cm)

Espesor de la pared de 3 pulgadas (7,6 cm) a 6,5 pulgadas (16,5 cm).

9

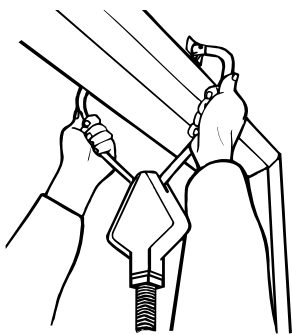


Check that clamp is secure on door frame by pulling firmly down on the clamp cover. If molding moves, repair it before using the jumper.

Assurez-vous que la pince est bien en place sur l'encadrement en tirant le couvercle de la pince fermement vers le bas. Si le chambranle remue, réparez-le avant d'utiliser le sautoir.

Verifique que la abrazadera está asegurada al marco de la puerta tirando con firmeza hacia abajo en la tapa de la abrazadera. Si la moldura se mueve, repárela antes de usar el brincador.

Adjusting the Jumper • Ajustement du sautoir • Cómo ajustar el brincador

10

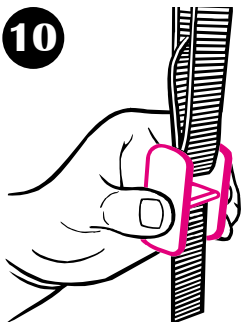

Adjust the slide buckle, so that only the front of your baby's foot touches the floor.

Ajustez la boucle à glissière, afin que seul le bout du pied de votre bébé touche le sol.

Ajuste la hebilla deslizante para que solamente el frente del pie del bebé toque el piso.



At proper height

À la bonne hauteur

A la altura correcta



Too high

Trop haut


Demasiado alta



Too low

Trop bas


Demasiado baja

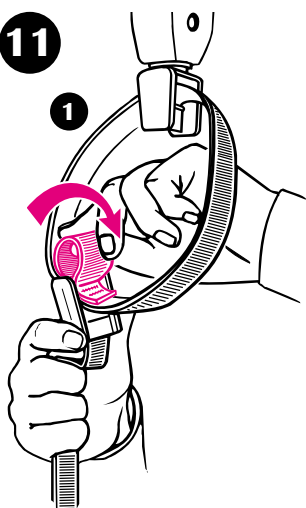11**If jumper is to close to floor:**

1) Pull on small loop as shown until the sewn end of the loop passes through the slot in the adjustment buckle. 2) Continue to pull out the small loop as shown until the strap is proper length.

Si le sautoir trop près du plancher:

1) Tirez sur la petite boucle tel qu'illustré jusqu'à ce que l'extrémité piquée de la boucle passe dans la fente de la boucle d'ajustement. 2) Continuez à tirer sur la petite boucle tel qu'illustré jusqu'à ce que la sangle soit de longueur correcte.

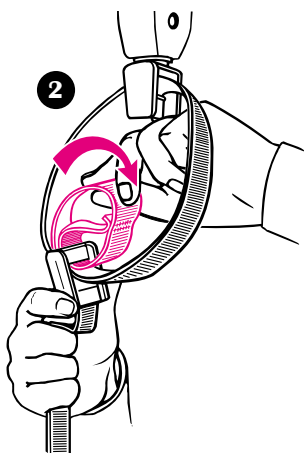2**Si el brincador está demasiado cerca del piso:**

1) Tire el nudo pequeño como se indica hasta que el extremo cosido del nudo pase por la ranura en la hebilla ajustable. 2) Continúe tirando del nudo pequeño como se indica hasta que la cinta tenga la longitud adecuada.

Care and Maintenance

- **TO WASH SEAT:** Machine wash in cold water on delicate cycle and drip-dry. NO BLEACH.
- **TO CLEAN JUMPER,** use only household soap and warm water. NO BLEACH or detergent.
- **FROM TIME TO TIME CHECK YOUR JUMPER** for worn parts, torn material or stitching. Replace the parts as needed. Use only Graco replacement parts.

Soins et entretien

- **POUR LAVER LA HOUSSE:** Lavez à la machine à l'eau froide et au cycle délicat et suspendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL.
- **POUR NETTOYER LE SAUTOIR,** utilisez seulement un savon de ménage et de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL ou detergent.
- **DE TEMPS EN TEMPS, VÉRIFIEZ VOTRE SAUTOIR** pour pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ces pièces si nécessaire. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco.

Cuidado y mantenimiento

- **PARA LAVAR LA FUNDA:** Lavar a máquina en agua fría en el ciclo delicado y secar al aire. NO USE CLORO.
- **PARA LIMPIAR BRINCADOR:** use solamente jabón y agua tibia. NO USE CLORO o detergente de uso doméstico.
- **DE VEZ EN CUANDO, INSPECCIONE EL BRINCADOR** para determinar piezas gastadas, material o costuras rotas. Cambie las piezas según sea necesario. Use solamente repuestos marca Graco.

Notes • Notas

Replacement Parts (USA) Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete the form below. Your jumper model number **MUST** be included on the form to ensure proper replacement parts. **Your model number can be found under the tray of the jumper. Payment must accompany your order.**

Return the form with payment to:
**GRACO Children's Products Inc.
Customer Service Department
P.O. BOX 100, Main Street
Elverson, PA 19520**

Complete el formulario a continuación. El número de modelo de su brincador **DEBE** incluirse en este formulario para asegurarse de que recibirá las piezas de repuesto apropiadas. **El número del modelo puede encontrarse debajo de la bandeja del brincador. El pago en dólares estadounidenses debe incluirse con el pedido.**

Devuélvase con pago a:
**GRACO Children's Products Inc.
Customer Service Department
P.O. BOX 100, Main Street
Elverson, PA 19520**

Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:



1-800-345-4109

Replacement Parts (Canada) Des pièces de remplacement (au Canada)




To purchase parts in Canada, contact Elfe at / Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec Elfe au:

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533
Fax: 514-344-9296).


- Circle the part you need.
- Marque con un círculo el repuesto que necesita.

1

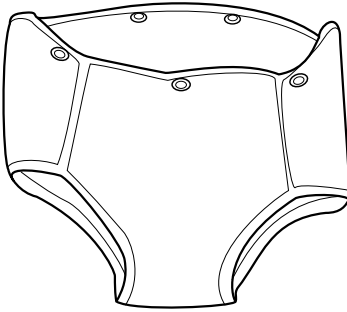

\$15.00

2

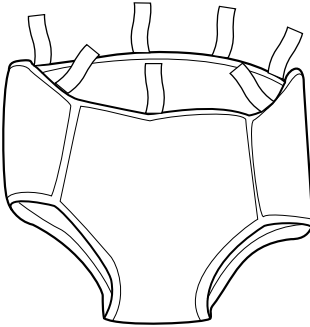

\$15.00

**Must be filled in:
Debe completarse:**

Model No.
N° de modelo

Serial No.
N° de serie

Total • Total: _____

Shipping & handling*:
Gastos de envío:* _____ \$5.00

Sales tax**:
*Impuestos**:* _____

Total due:

Total a pagar: _____

*\$15.00 outside the continental U.S.

*US\$ 15,00 para fuera del continente de EE.UU

**CA 7.25%, IL 6.25%, IN 5%, NY 8.25%,

OH 5.75%, PA 6%, SC 5%

Check or money order enclosed (payable to Graco Children's Products Inc.)
Cheque o giro adjunto (a nombre de Graco Children's Products Inc.)

Charge to credit card • Cargar a la tarjeta de crédito

Account #: • Cuenta N°: _____

Visa Exp. date • Fecha de vencimiento: _____

Mastercard Signature • Firma: _____

Discover _____

Ship to • Enviar a:

Name • Nombre

Address • Dirección

City, State, Zip • Ciudad, Estado, Código postal

(_____) _____
Telephone • Teléfono

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>